Panasonic

住宅用照明器具(ミラーライト)
取扱説明書

取説No.HW2620CEL-T5B3

保管用

品番 HW2620CEL

お客様へ お買いあげありがとうございます。
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

安全上のご注意

⚠警告

■ **異常を感じた場合、速やかに電源を切る**
異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙ご相談窓口にご相談ください。
必ず守る

■ **器具を改造したり、部品交換をしない**
守らないと、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
禁止

⚠注意

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検、交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電・落下などに至る場合があります。
必ず守る

●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

■ **本体の取りはずしは、工事店、電器店に依頼する**
本体の取りはずしには資格が必要です。
必ず守る

■ **温度の高くなるものを器具の真下に置かない**
器具の真下にストーブなどを置かないでください。守らないと火災の原因となることがあります。
禁止

使用上のご注意

●電源を入れても点灯しない場合、電源を切り、5秒以上たってから再び電源を入れてください。
それでも点灯しない場合は、ランプが切れていないか、ランプが正しく取付いているか、確認してください。

ランプ交換・お手入れ ⚠注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となることがあります。

ランプの交換について

・ランプが黒化して明るさが低下したり、点滅を繰り返すなど不完全点灯になったらランプの寿命です。
器具にあったパナソニック製ランプをお求めください。



・ランプ交換方法

1 手でカバーを支えながら
エンドカバー（取りはずし側）をはずす
カバーを支えずに片手でエンドカバーをはずすと、カバー落下によるけがの原因となります。

2 **カバーをはずす**

3 **ランプを交換する**
取付け、取りはずしは90度まわす。

4 **カバーを差込み、手でカバーを支えながらエンドカバー（取りはずし側）をはめる**
エンドカバーは最後まで確実に押し込んで下さい。
取付けが不完全な場合、カバー落下によるけがの原因となります。

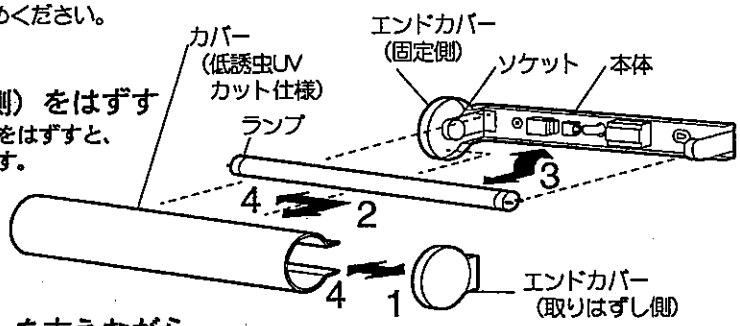

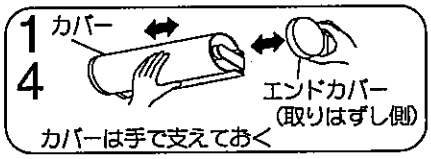

お手入れについて

・明るく安全にご使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。

■ 定格

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50または60Hz専用	21W	20形蛍光灯　FL20SS

パナソニック電工株式会社　(〒571-8686) 大阪府門真市門真1048

Panasonic®

住宅用照明器具(キッチンライト)

施工説明書

取説No.HW2620CEL-T5A3

器具の施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

工事店、電器店様へ　裏面は取扱説明書になっています。必ずお客様へお渡しください。

安全上のご注意

⚠警告

- **器具の取付けは、説明書にしたがい確実に行う**
  この器具は棚下・壁面取付兼用です。取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
- **メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの木造の造営材に器具を取り付ける場合は、器具の金属部と絶縁をとる**
  木ネジ、器具の取付板等とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように取り付けてください。
  守らないと、漏電した場合、火災のおそれがあります。
- **こんな場所には取付けない**
  火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

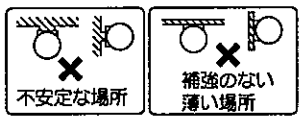

- **交流100ボルト以外では使用しない**
  過電圧を加えると火災・感電のおそれがあります。
- **電源線は端子台の差込み穴の奥まで確実に差込む**
  差込みが不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。

⚠注意

- **使用地域の周波数以外のものを使用しない**
  間違って使用すると、火災の原因となることがあります。
- **浴室などの湿気の多い場所や屋外で使用しない**
  この器具は非防水です。火災・感電の原因となることがあります。
- **温度の高くなるものの上に取付けない**
  ガス機器やその排気筒の上に取付けないでください。火災の原因となることがあります。
- **調光器と組合せて使用しない**
  ライトコントロール、明暗スイッチなどとの併用はしないでください。火災の原因となることがあります。

各部のなまえと取付け方

⚠注意　取付けの際は安全のため電源を切ってください。通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

- **器具の取付けは、右図のように10cm以上のスペースがあることを確認してください。**
  スペースがないとエンドカバーの着脱ができません。

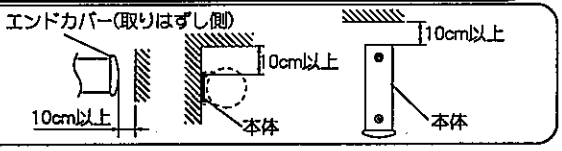

1 補強材のある場所に付属の木ネジ2本で
本体を取付ける
棚下・壁面取付けピッチ450mm
取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

●壁面、傾斜した面に取付ける場合（縦付けのみ）

エンドカバー(固定側)を下にして取付ける。
逆に取付けるとカバー落下の原因となります。
(注) **下側のエンドカバーは固定されていますので外れません。**

2 端子台に
電源線を接続する
接続が不完全な場合、火災の原因となります。

電源線にポリエチレン系絶縁体を使用したEM（エコマテリアル）ケーブルをご使用の場合表面の劣化を考慮し、端末部付近の絶縁体露出部を黒テープなどで保護してください。

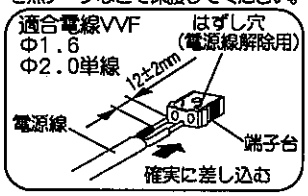

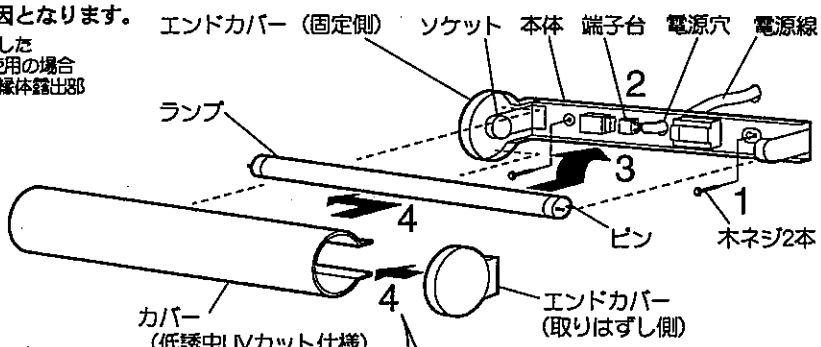

3 **ランプを取付ける**
ピンを差込み90度まわす。

4 エンドカバー(固定側)に
カバーを差し込み、エンドカバー(取りはずし側)をはめる
エンドカバーは最後まで確実に押し込んで下さい。
取付けが不完全な場合、カバー落下によるけがの原因となります。
注) 左側のエンドカバーは固定されていますので外れません。